


ASENNUSOHJE

SLS-103-

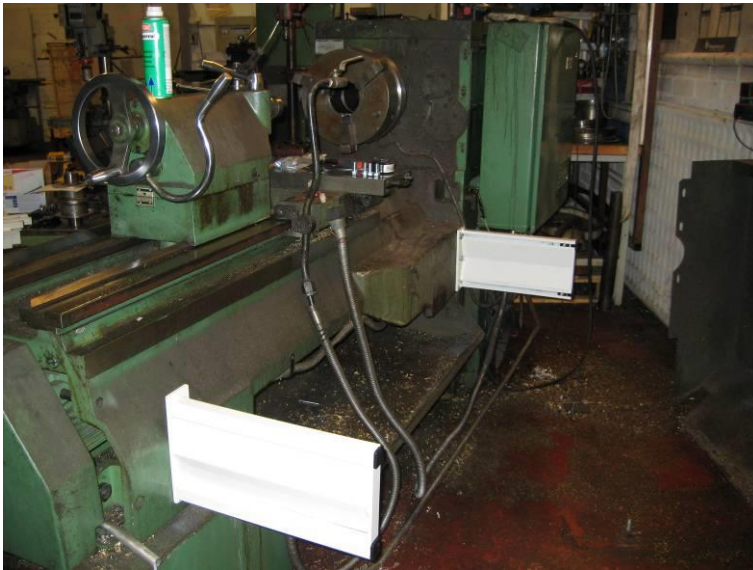

Aloita asennus vaakakannakkeiden paikoituksesta ja kiinnityksestä.

1.



Kiinnitä kulmaraudat pystytolppien uriin (lattamuttereilla tolpan sisään). Kiinnitä pystytolpat vaakakannakkeisiin C-profiilissa olevien lattamuttereiden avulla.

2.



Ruuvaa ohjauskisko kiinni pystytolppiin.

3.



Passaa ohjauskisko suoraan. Aloitetaan pakansuojan asennus mikrokoteloiineen.

4.



Mikrokotelon oikea reuna tulee samalle tasolle pakansuojan oikean reunan kanssa. Varmista, ettei mikrokotelon oikea reuna tule pakan leukojen yli. Pussissa olevat korialuslevyt on tarkoitettu ohjauskiskon ja mikrokotelon väliin. Ruuvaa mikrokotelo ohjauskiskoon.

5.



Aseta pakansuoja ohjauskiskolle.
HUOM! Pakansuoja menee paikoilleen vain vaihdelaatikon päästä työntämällä. Varmista että pakansuoja on riittävällä etäisyydellä pakan leuoista (väh. 30mm ympäriinsä).

6.



Seuraavaksi asennetaan energiansiirtoketjun C-profiili pystytolppien päälle L-kiinnikkeisiin.

7.




Kärkipytkän puoleiset kiskojen päät samalle tasolle.

8.



Poraa ja kiinnitä c-profiili kiinnikkeisiinsä. Muista käyttää uppokantaruuveja!

9.

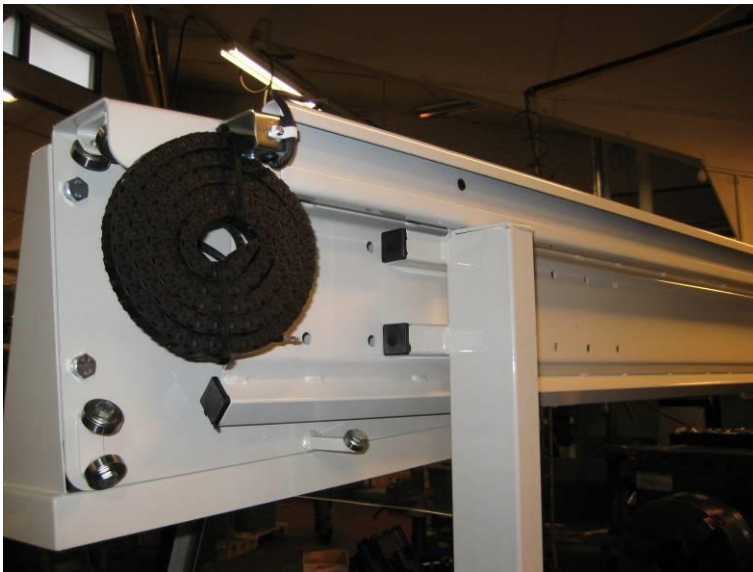

Työnnä lastunsuoja kärkilylkän puolelta ohjauksiskolalle. Laita samalla energiansiirtoketju juuri asentamaasi c-profiiliin.

10.



Varmista energiansiirtoketjun toiminta koko kiskon matkalla.

11.



Poraa sähköjohdolle läpivienti ($\varnothing 13\text{mm}$) haluamallesi kohdalle c-profiilin alalaitaan. Aseta ja kiristä vedonpoistaja.

12.



Ruuvaa stopparit ohjauskiskon molempiin päihin.

13.



Sähkökytkentöjen jälkeen suoja on käyttövalmis.

14.