



## MONTERING AV SLS-103-

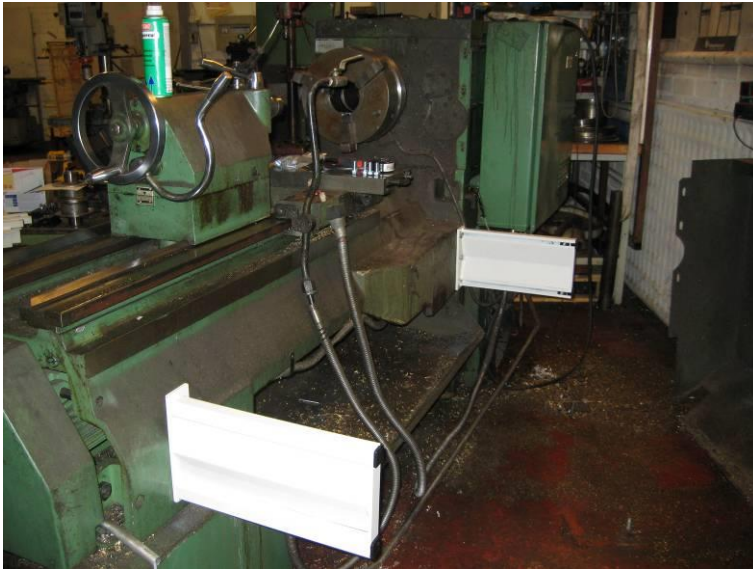

Påbörja monteringen med att positionera och fästa det vågräta fästet.

1.

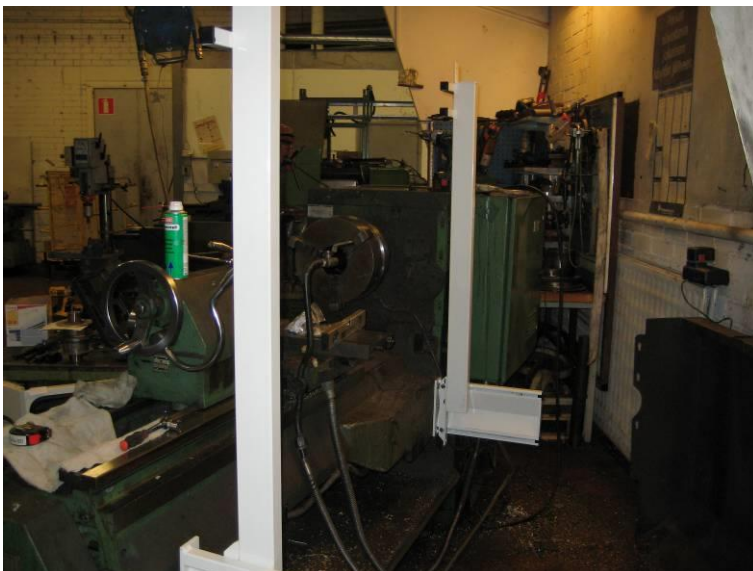

Fäst vinkeljärnen i spåren på de lodräta stolparna (med låsmuttrar på insidan av stolpen). Fäst de lodräta stolparna i de horisontella fästena med hjälp av låsmuttrarna i C-profilen.

2.



Skruva fast styrskenan i de lodräta stolparna.

3.



Passa in styrskenan rakt. Påbörja monteringen av chuckskyddet och mikrokåpan.

4.



Mikrokåpan högra kant ska hamna på samma nivå som chuckskyddets högra kant. Kontrollera att mikrokåpan högra kant inte hamnar förbi chuckens backar. Planbrickorna i påsen är avsedda att placeras mellan styrskenan och mikrokåpan. Skruva fast mikrokåpan i styrskenan.

5.



Montera chuckskyddet på styrskenan. OBS! Chuckskyddet kan endast skjutas på plats genom att man skjuter på det från växellådssidan. Kontrollera att chuckskyddet är placerat på tillräckligt avstånd från chuckens backar (minst 30 mm diameter).

6.





Därnäst ska energiöverföringskedjans C-profil monteras på de lodräta stolparna, i L-fästena.

7.




Skenänden på pinolens sida positioneras på samma nivå.

8.



Borra och fäst C-profilen i sina fästen. Kom ihåg att använda sänkskruvar!

9.

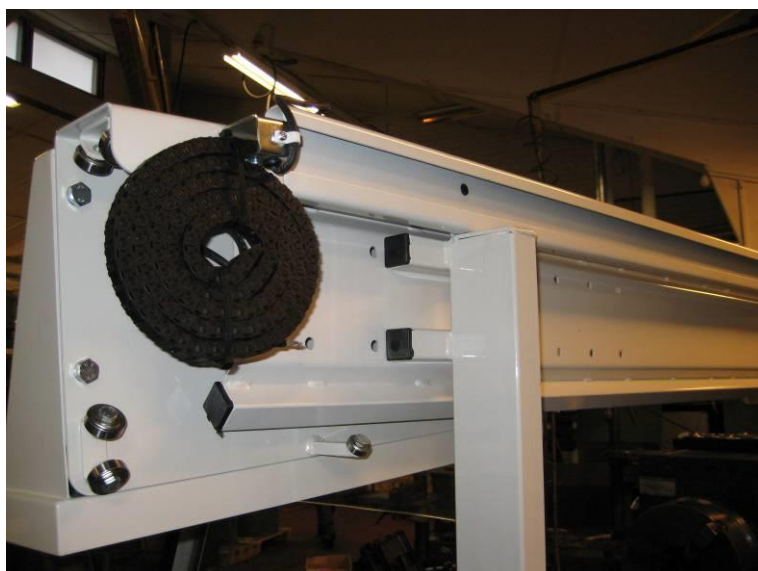

Skjut in flisskyddet i styrskenan från pinolsidan. Placera samtidigt energiöverföringskedjan i den nyss monterade C-profilen.

10.



Kontrollera energiöverföringskedjans funktion på hela skenan.

11.



Borra en genomföring för elsladden ( $\varnothing$  13 mm) på önskad plats i C-profilens nedre del. Positionera och spänn åt kraftavlastaren.

12.



Skruva stoppar i båda änden av styrskenan.

13.



Efter att elen har kopplats är skyddet färdigt att tas i bruk.

14.